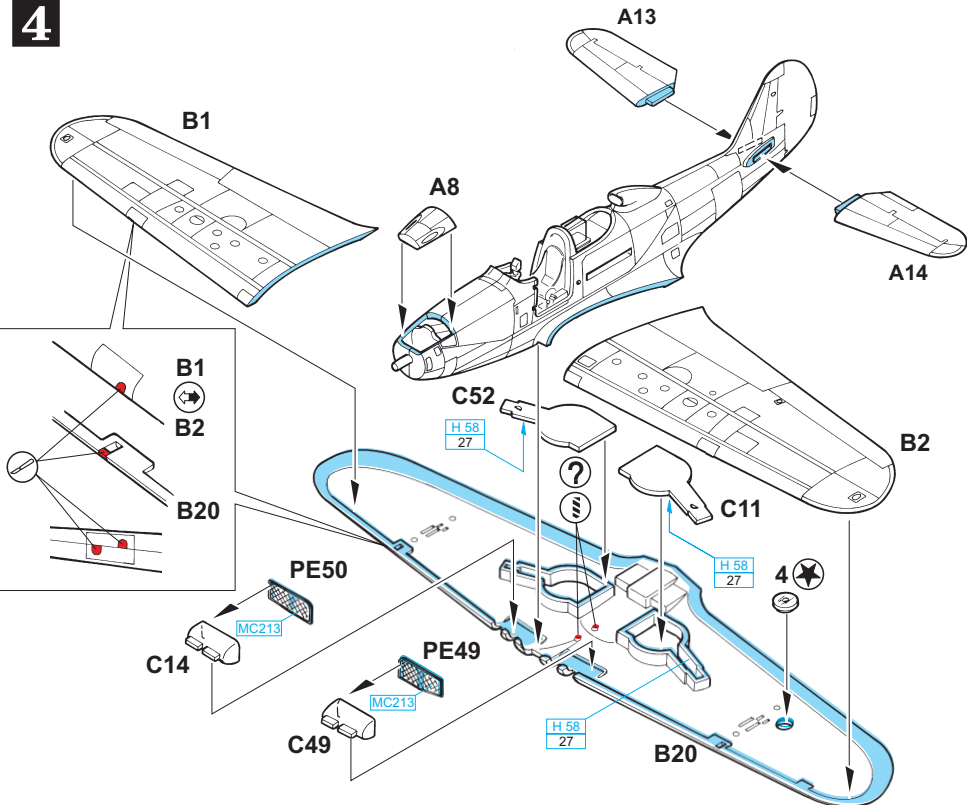
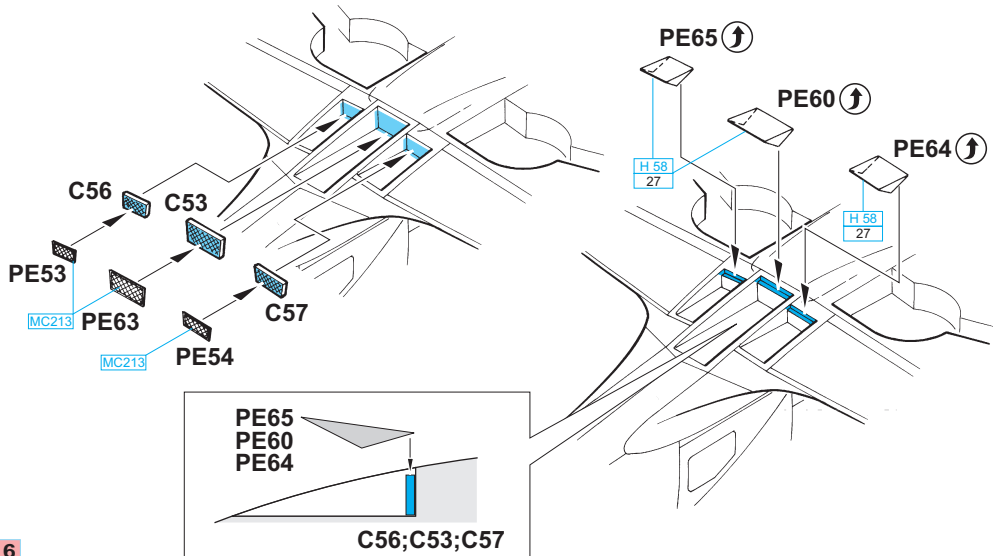


4

OPEN HOLES IF YOU WANT ADJUST THE BOMB OR FUEL TANK RACK (SEE STEP 5)
 VRTAT V PŘÍPADĚ POUŽITÍ BOMBY NEBO PŘÍDAVNÉ NÁDRŽE (VIZ SESTAVA 5)

**6**